

# らくらく! かんたん設定ガイド

11n Draft2.0/g/対応 高速300Mbps 無線LANカード

## GW-NS300N2

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: GW-NS300N2\_QIG-A\_V1

### はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙) ☐ 安全に関する説明書  
☐ GW-NS300N2(本製品) ☐ 保証書  
☐ CD-ROM(ソフトウェア& ユーザーズ・マニュアル)

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

●別途ご注意ください。

- ☐ 利用可能なCD/DVDドライブとPCカードスロットがあるパソコン

! 困ったときは、付属のCD-ROMまたは弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)をご参照ください。

### ご注意

ブロードバンドルーターや無線アクセスポイントのセットアップが済んでいないときは先に済ませてください。

※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。

暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。

※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていないと、正常にインストールできないことがあります。一時停止または一時的なアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

※他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。


※Windows Vistaをご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。

※Windows XPをご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。

※Windows 2000をご利用のときは、「Administrator(アドミニストレータ)」または「Administratorsグループのユーザ名でログインしてください。

※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

### らくらく!かんたん設定ガイドの記号

	クリック		キーボードを使用して入力します。
	ダブルクリック		確認します。
	右クリック		設定する順番

### STEP 1

### ソフトウェアをインストールする

本製品を使用するには、付属のCD-ROMからソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。

! まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。

① パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMを挿入します。



「らくらく!音声ガイダンス」が表示されます。

Windows Vistaをお使いのときは

- ①「自動再生」画面が表示されますので、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。 ②「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」をクリックします。


「らくらく!音声ガイダンス」が表示されないときは

- ①マイコンピュータを ②CD/DVDドライブを ③「AutoLoader.exe」を開きます。 ダブルクリックします。 ダブルクリックします。

② [ドライバインストール]をクリックします。




インストールがはじまります。  
※この作業には数分かかることがあります。



「お手元に用意した無線LANアダプタをパソコンのPCカードスロットに取り付けてください。」が表示されます。

③ 本製品をパソコンのPCカードスロットへ挿し込みます。

「無線LANアダプタがパソコンに取り付けられました。手を触れずに、もうしばらくお待ちください。」が表示されます。



「インストールが完了しました。」が表示されます。



④ [終了する]をクリックします。



⑤ CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出します。

⑥ パソコンを再起動します。

これでインストールは終わりです。続けてSTEP 2へ進んでください。

※本紙は、本製品をクライアントとして使うときの設定方法を記載しています。アクセスポイントとして使用するときは、「⑦ソフトウェアをインストールする」を終えてから、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「ユーティリティを使う」-「アクセスポイントとして使う(Windows XP/2000のみ)」を参照してください。

STEP 1 が手順通りに完了できないときは、付属CD-ROMマニュアルのトラブルシューティングを参照ください。

## STEP 2

## 無線LAN設定の準備をする

無線LAN設定するための準備をします。

## WPS※1 ボタンを使ってかんたんに無線LAN設定する

本製品では、WPSボタンを使って無線LANの設定をワンタッチで行うことができます。WPSボタンを使って無線LANの設定を行うときは※2、「③ 無線LANを設定する」の「かんたん設定」へ進んでください（※2は不要です）。

※1: WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは無線LAN機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。

※2: WPS機能を使って設定するためには、無線ブロードバンドルータ（親機）もWPSに対応している必要があります（弊社製品MZK-W04N-X/MZK-W04Gなど）。

無線LANの設定を行う前に、接続先の無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の設定内容を確認して以下の表にご記入ください。

無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の設定内容を確認する方法は、お使いの機器のマニュアルを参照してください。

	名称	無線ブロードバンドルータ (または無線アクセスポイント) の設定内容
(イ)	SSID (ネットワーク名)	
(ロ)	暗号化キー	


※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。

※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。

暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

## ●無線LANについて

無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）と同じ無線LAN設定を本製品に設定することにより、無線LAN通信することができます。

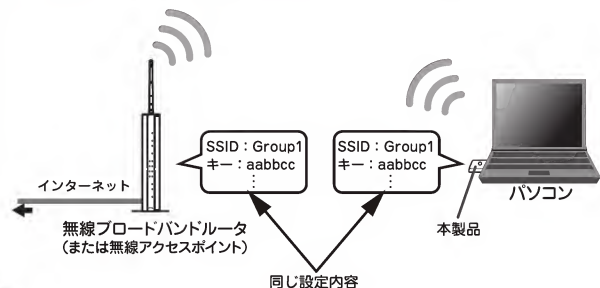

## STEP 3

## 無線LANを設定する

無線LANの設定方法を説明します。  
以下のいずれかの方法を選んで設定してください。

WPSボタンを使って自動で設定するとき

ユーティリティを使って手動で設定するとき

かんたん設定へ

通常設定へ

※お手持ちの無線ブロードバンドルータがWPS機能に対応しているときは、「かんたん設定」で設定できます。

※お手持ちの無線ブロードバンドルータがWPS機能に対応していないときは、「通常設定」で設定します。

弊社対応無線ブロードバンドルータ  
(2007年12月現在):  
・MZK-W04N-X (MZK-W04N)  
・MZK-W04G

## かんたん設定

ここでは、弊社のWPS対応無線ブロードバンドルータ「MZK-W04N-X」を使った設定方法を説明します。

## ■設定前の準備

MZK-W04N-Xがインターネットに接続できることを確認してください。

- ① 本製品をパソコンのPCカードスロットに取り付け、パソコンの電源をオンにします。

※パソコンが起動してから②へお進みください。




## STEP 2

- ② MZK-W04N-X本体背面のWPSボタンを2秒以上押し続けます。

※WPSボタンの位置は、機器により異なります。


詳細は機器の取扱説明書をご覧ください。

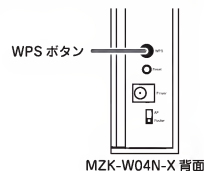

## STEP 3

- ③ 本製品のWPSボタンを2秒以上押し続けます。

※本製品のユーティリティを使って自動で設定することもできます。

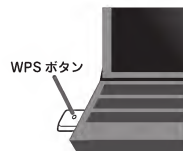

## ■ユーティリティを使って自動で設定したいとき


- ① ②のあとで、システムトレイのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

ユーティリティが起動します。



- ② 「WPSコンフィグレーション」タブをクリックし、[PBC] ボタンをクリックします。

アクセスポイントの検索が始まります。しばらくお待ちください。

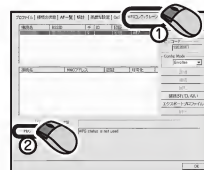

- ② 接続先に緑色のアイコンが付いていることを確認してから、[OK] をクリックし画面を閉じます。

## Windows Vistaのとき

(1) 「AP一覧」タブをクリックします。

(2) 選んだ接続先に緑色のアイコンが付いていることを確認します。



- ④ 「④ インターネットへ接続する」へ進んで正常に接続できるか確認します。

## STEP 4

- ④ 何も操作せずに、30秒～1分ほど待ち、「④ インターネットへ接続する」へ進んでください。

これで無線LANの設定は終わりです。

接続に失敗したときは再度試してください。それでもつながらないときは、以降の「通常設定」で設定してください。

## 通常設定

## STEP 2

で作成した表を使って、以下の手順で設定します。

## ご注意!

お使いの無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の設定内容に合わせて、設定してください。  
接続先と設定内容が異なると無線LAN接続ができません。

## STEP 1

- ① システムトレイのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

※システムトレイにユーティリティアイコンが表示されていないときは、「スタート」→「すべてのプログラム（または、「プログラム」）」→「PCI GW-NS300N2」→「PCI GW-NS300N2ユーティリティ」をクリックすることでも起動できます。



ユーティリティが起動します。

## STEP 2

- ② 「AP一覧」タブをクリックします。

※Windows Vistaでは、「高度な設定」タブと「QoS」タブはありません。






- ③ 表の(イ)と同じ「SSID」をクリックし、[プロフィールに追加]をクリックします。


「プロフィールの追加」が表示されます。

※表の(イ)と同じ「SSID」が表示されないときは、[再検索]をクリックしてください。それでも表示されないときは、付属CD-ROMのマニュアルにある「困ったときは」の「困ったその3 AP一覧に接続先の無線アクセスポイントが表示されない編」を参照ください。

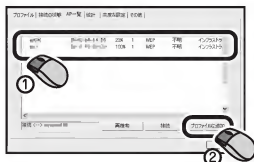

- ④ ①「認証とセキュリティ」タブをクリックします。  
② 表の(ロ)の内容を「WPAプレシェードキー」または「キー1」いずれか入力できる方の空欄に入力します。

※どちらにも入力できないときは、暗号化設定が無効です。次の③へ進んでください。

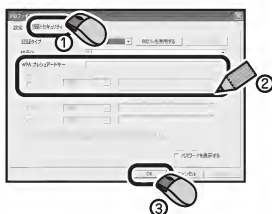

どちらの空欄に入力できるかは、無線アクセスポイント(または無線ルータ)の設定に依存します。無線アクセスポイント(または無線ルータ)の設定がWEPのときは、「WEPキー」の「キー1」に入力できます。WPA-PSKまたはWPA2-PSKのときは、「WPAプレシェードキー」に入力できます。

「WPAプレシェードキー」のとき

WPA プレシェードキー

「キー1」のとき

キー1

※「キー1」へ入力したときは、左のプルダウンメニューを以下のように切り替えてください。


- 「キー1」の文字数が10文字または26文字のときは「16進数」を、5文字または13文字のときは「10進数」を選びます。

- ③ [OK]をクリックします。

- ⑤ 「プロフィール」タブをクリックします。



- ⑥ 「プロフィールリスト」で接続先を選び[有効にする]をクリックします。

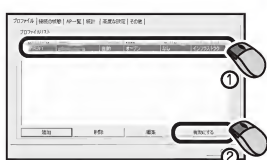

Windows Vistaのとき

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されることがあります。そのときは以下の手順を行ってください。

- ①「家庭」、「職場」または「公共の場所」から無線LANを使用する場所を選びます。


「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。

- ② [続行]をクリックします。

「ネットワーク設定が正しく設定されました」が表示されます。

- ③ [閉じる]をクリックして画面を閉じ、⑦へ進んでください。

- ⑦ 選んだ接続先に緑色のチェックが付くことを確かめます。

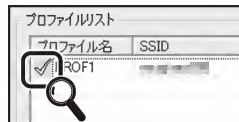

Windows Vistaのとき

- ①「AP一覧」タブをクリックします。  
② 選んだ接続先に緑色のアイコンが付いていることを確認します。

タスクトレイのアイコンについて

接続に成功すると、タスクトレイのアイコンが から になります。アイコンが のときは、接続されていない状態です。そのときは「困ったときは」の「困ったその1 無線LAN通信ができない 編」を参照してください。

チェックが赤色のときは ② と ③ に間違いがないか再度確かめてください。

- ⑧ [OK]をクリックしてユーティリティを閉じます。

これで無線LANの設定は終わりです。

ユーティリティの詳細については、付属CD-ROMのマニュアルを参照してください。

## STEP 4

### インターネットに接続する

- ① WEBブラウザを起動します。



- ② インターネットに接続されることを確かめてください。

これで本製品の設定は終了です。

#### ●ホームページが表示されないときは

- ・本製品がパソコンのPCカードスロットにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- ・通信する機器との間に障害物がないか確認してください。  
通信をする機器との間に壁や家具などの障害物があるときは、電波がさえぎられ通信速度が低下したり、接続できないことがあります。また、電子レンジ、テレビ、携帯電話機などの家電製品のそばでの使用も、電波が影響を受けてしまい通信の障害となることがあります。
- ・②と⑤を確認して、無線LAN通信の設定内容に間違いがないか確認してください。
- ・ソフトウェアが正しくインストールしているか確認してください。

#### ●本製品をアクセスポイントとして使用したいときは

本紙は、本製品をクライアントとして使うときの設定方法を記載しています。アクセスポイントとして使用するときは、「ソフトウェアをインストールする」を終えてから、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「ユーティリティを使う」→「アクセスポイントとして使う(Windows XP/2000のみ)」を参照してください。

### ユーザーズマニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルをご覧ください。

- ① パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMを挿入します。

「CDツアー」が表示されます。

■Windows Vistaをお使いのときは

- (1)「自動再生」画面が表示されますので、「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックします。  
(2)「tour」ファイルをダブルクリックします。

■「CDツアー」が表示されないときは

- (1)マイコンピュータを開きます。  
(2)CD/DVDドライブをダブルクリックします。  
(3)「tour」ファイルをダブルクリックします。

- ② 「ユーザーズマニュアル」ボタンをクリックします。

# MEMO

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ブラックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。